


Сборка
ФЕРРО
для
П2С700


Din912 M6x10 16шт.

Болт M16x70 4шт.

МЕСТНЫЙ А
МАСШТАБ 1 : 2

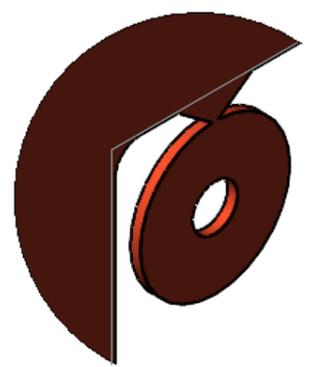

Использовать шайбы
для болта M16x70,
расположенные на левой
и правой боковине подставки

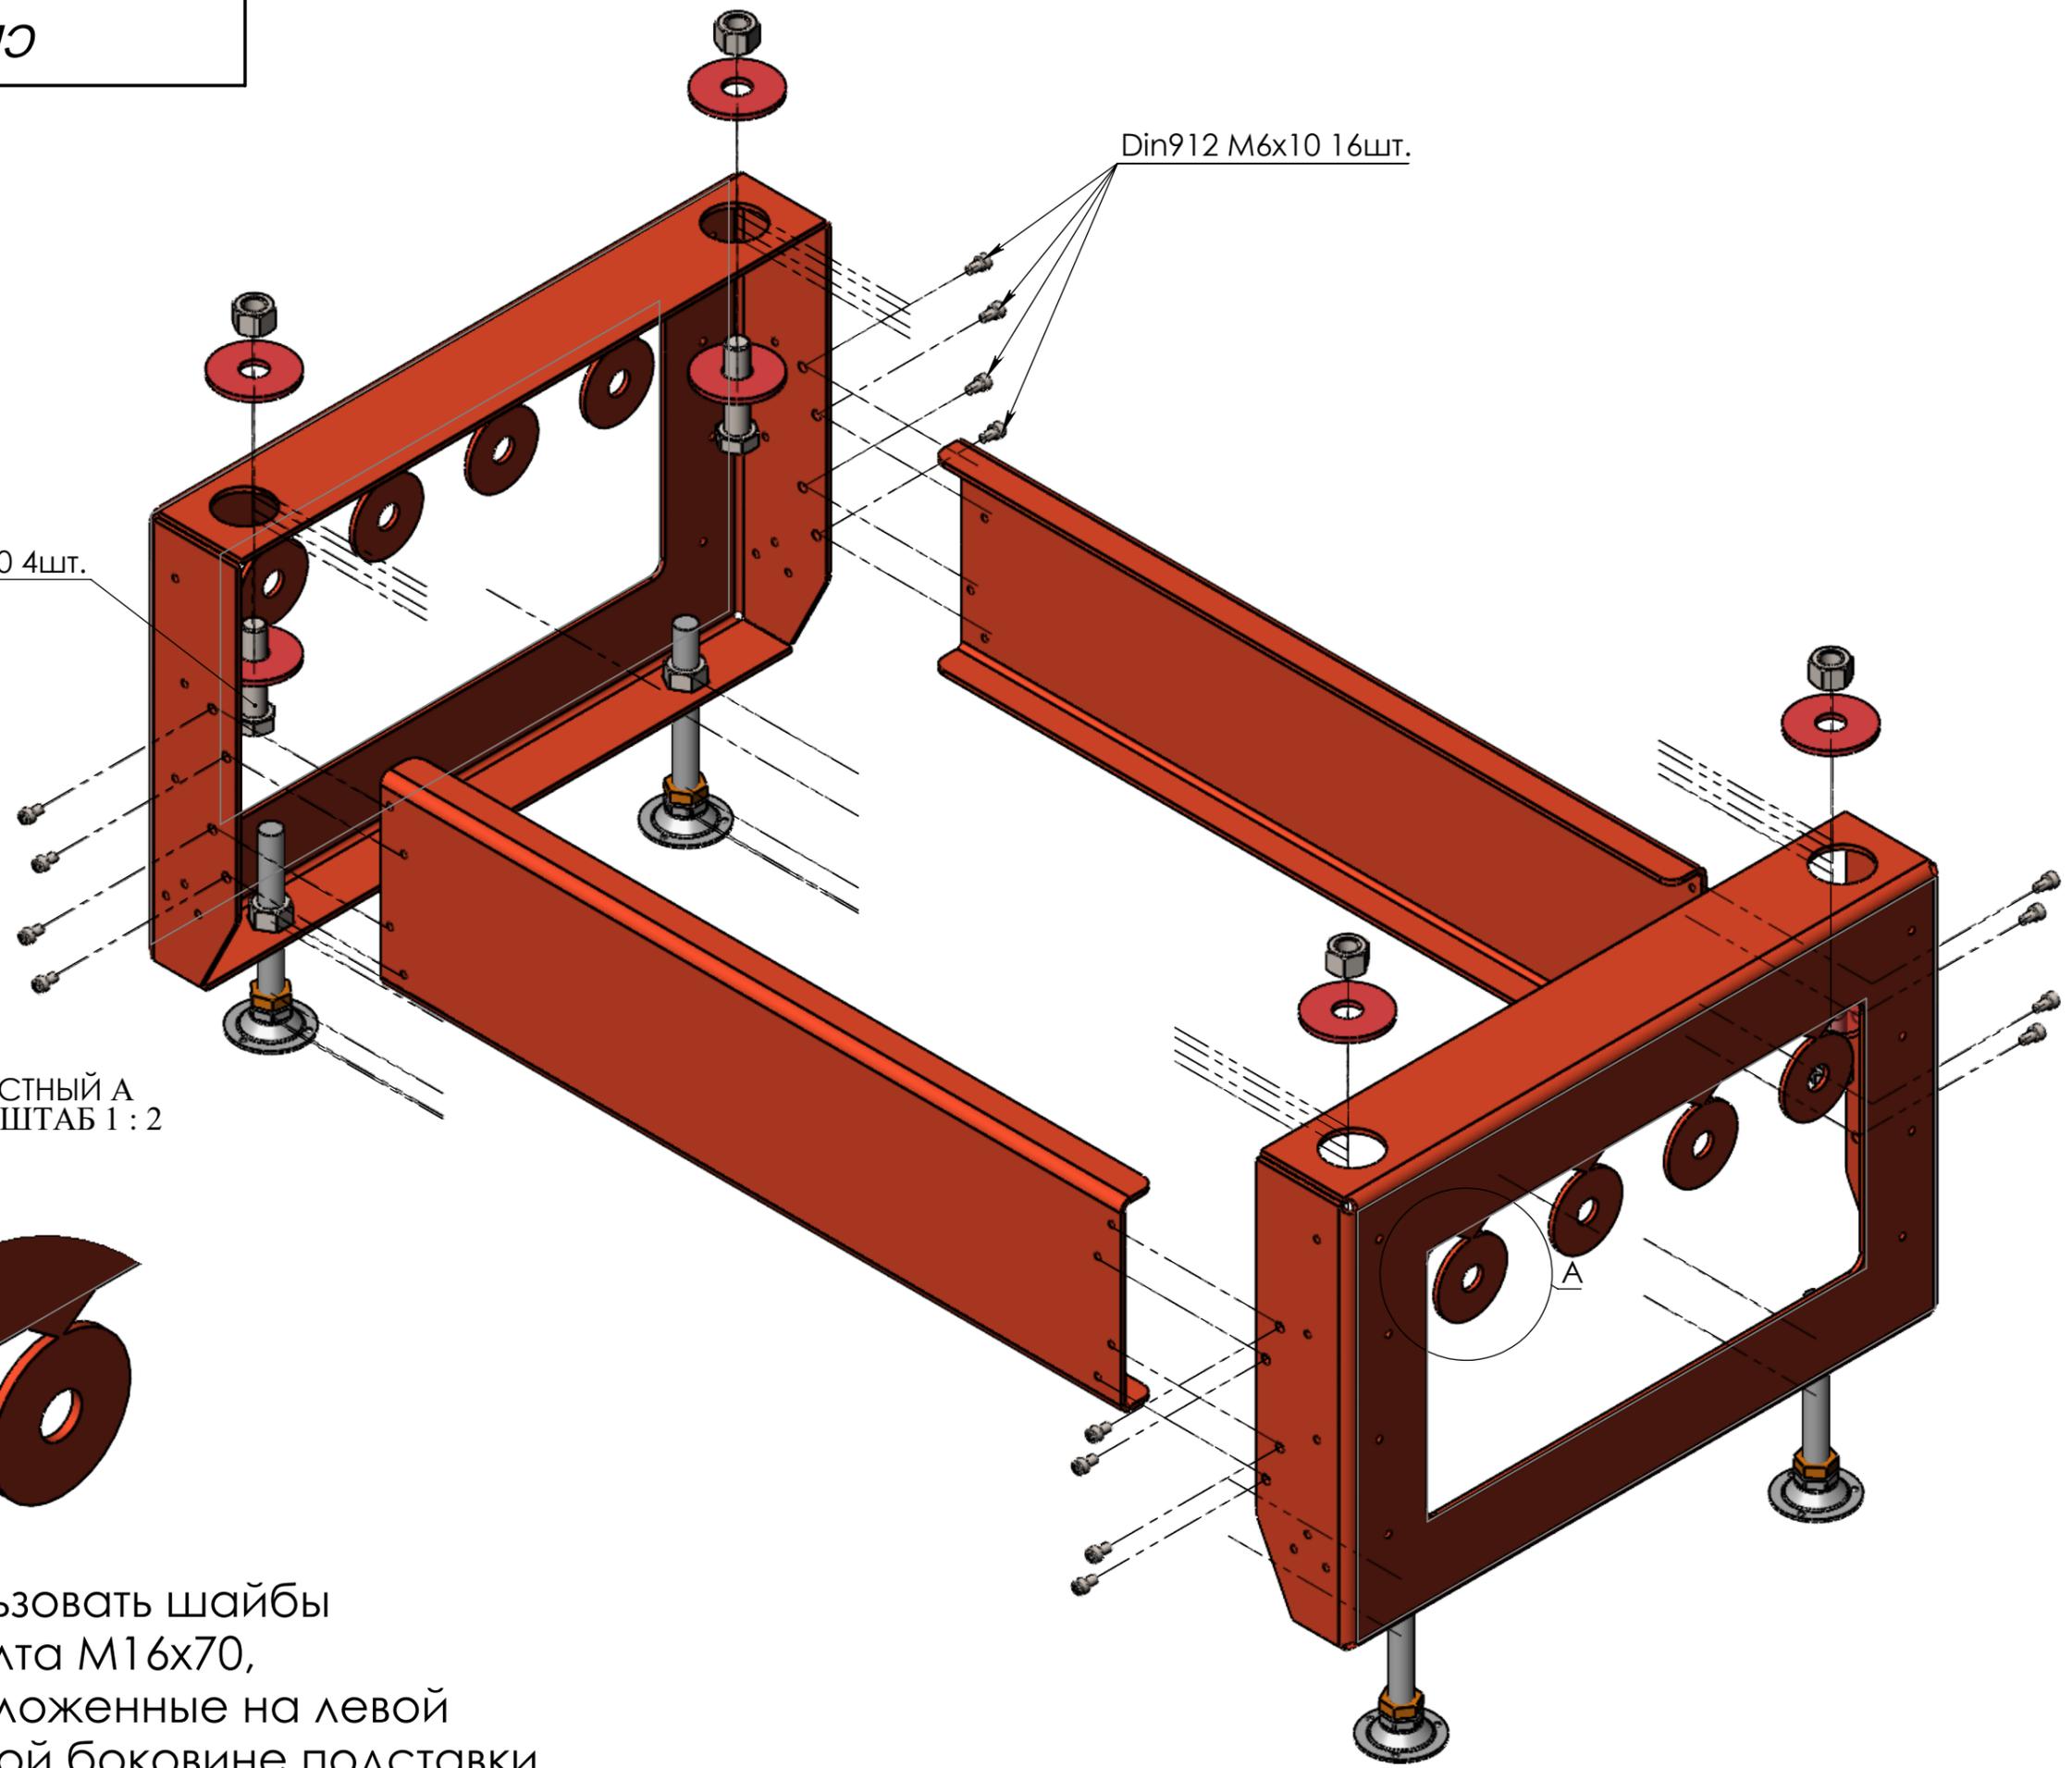


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Сборка подставки для
ФЕРРО П2С700R,L

Лист
1

СБ

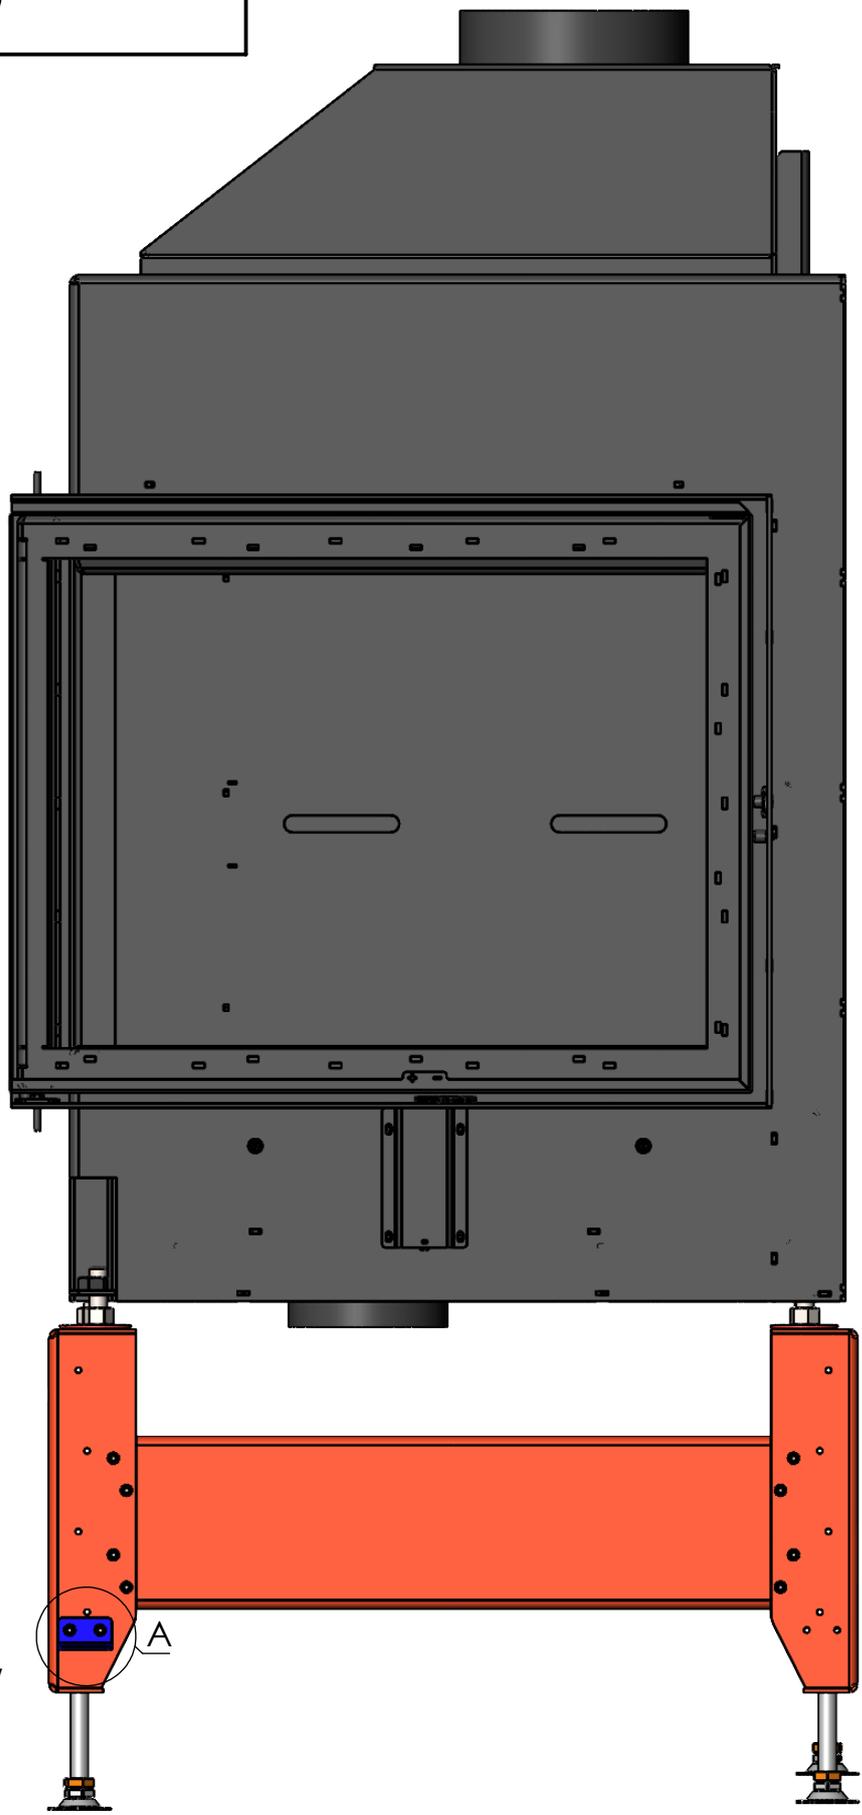

МЕСТНЫЙ А
 МАСШТАБ 2 : 7

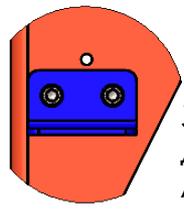

Зафиксировать кронштейн на подставке, спреди слева, для топки с открыванием двери влево, либо спреди справа - для топки с открыванием двери вправо

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Установка топки

Лист
1

А
Файл: 1

Наживить усиление,
не затягивать

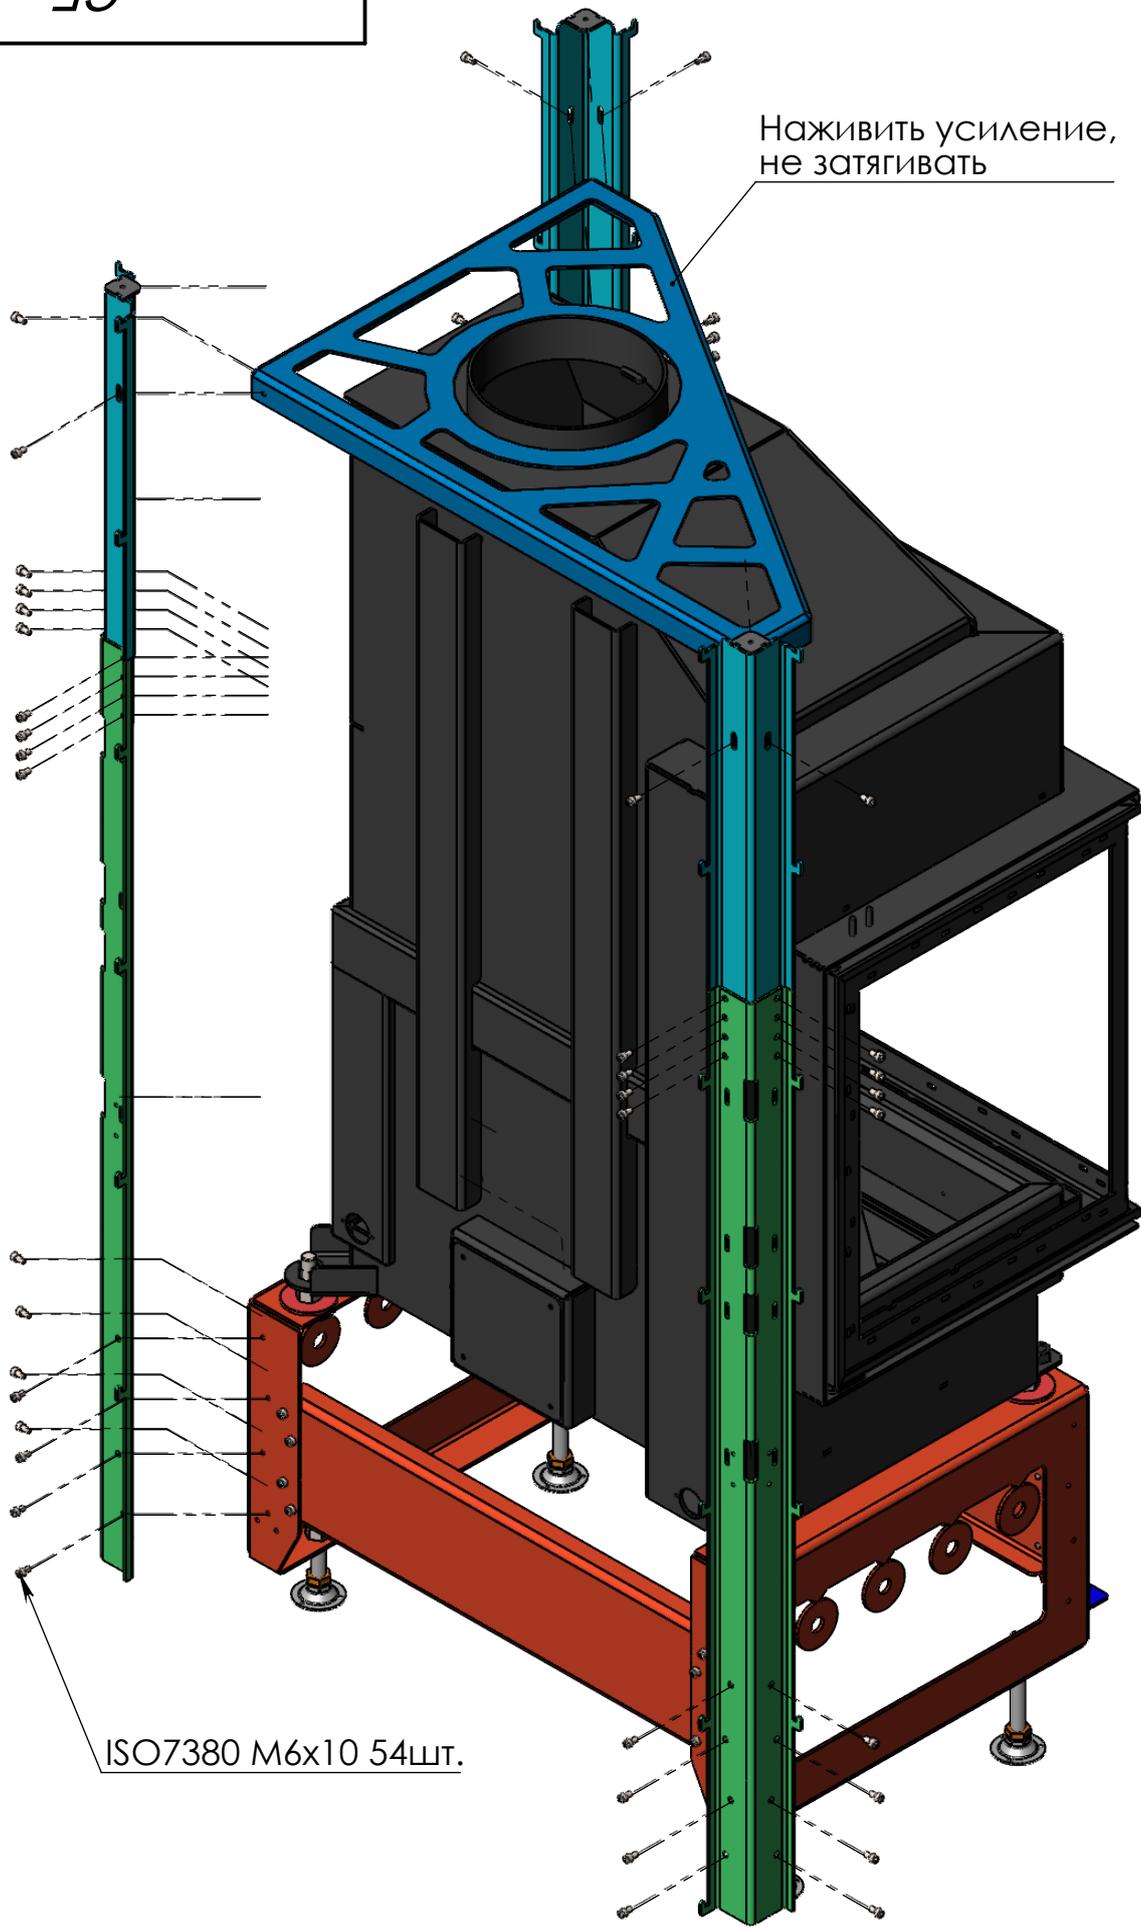


ISO7380 M6x10 54шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Каркас

Лист
1




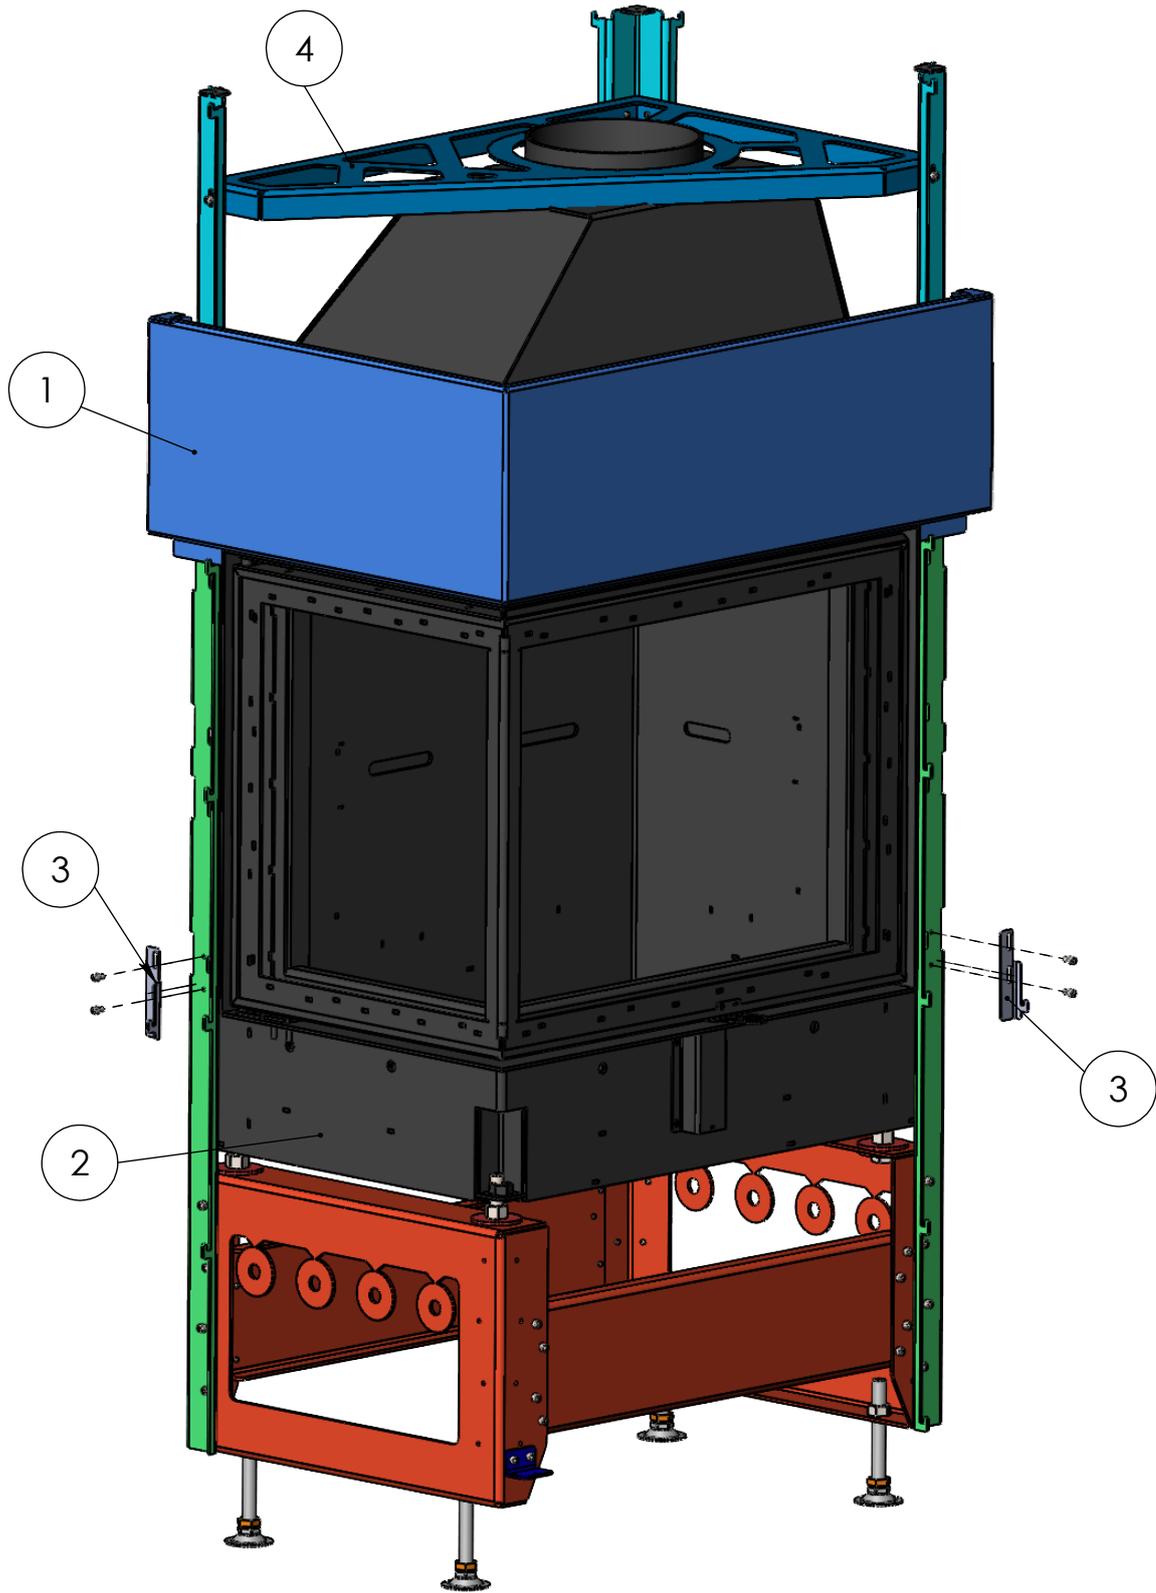


1. Установить панель №8
2. Отрегулировать высоту топки так, чтобы плоскость панели касалась плоскости рамки топки.
3. Наживить два кронштейна винтами ISO7380 M6x10 - 4шт.
4. Затянуть винты на усилении каркаса.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Начало сборки облицовки

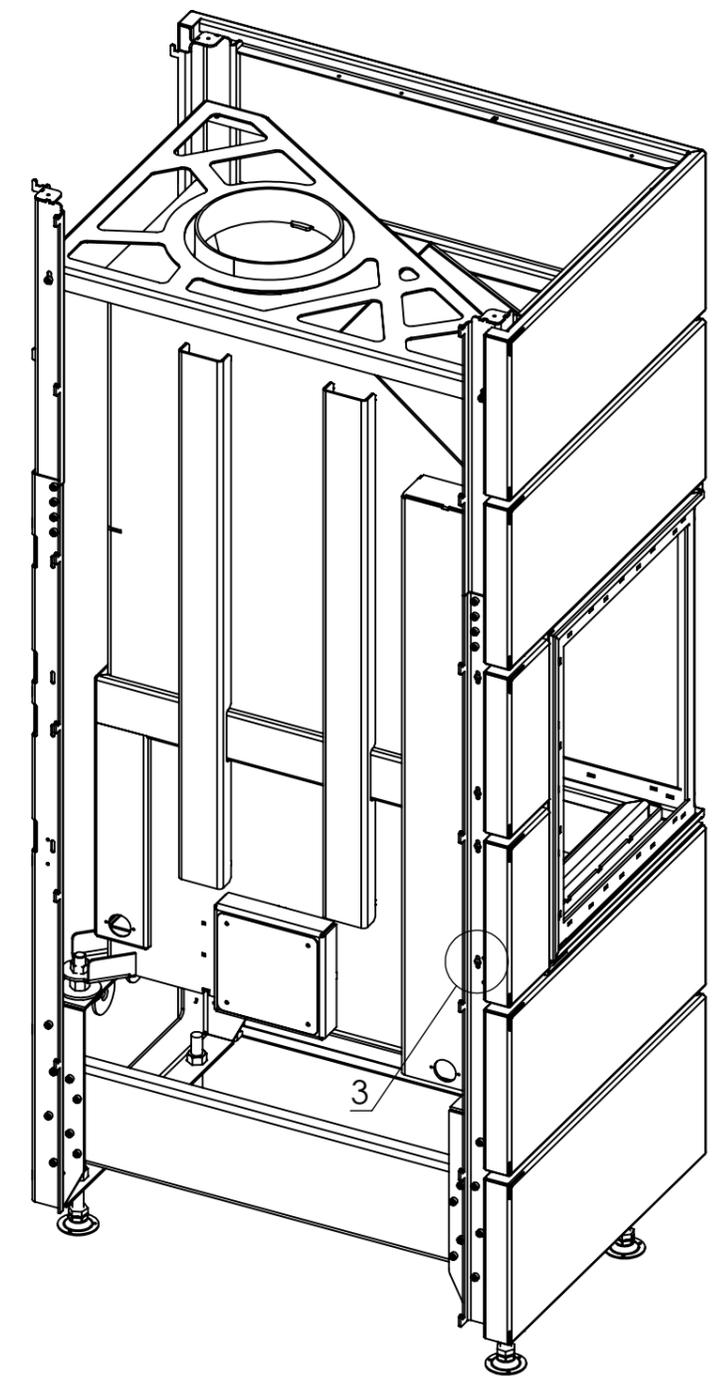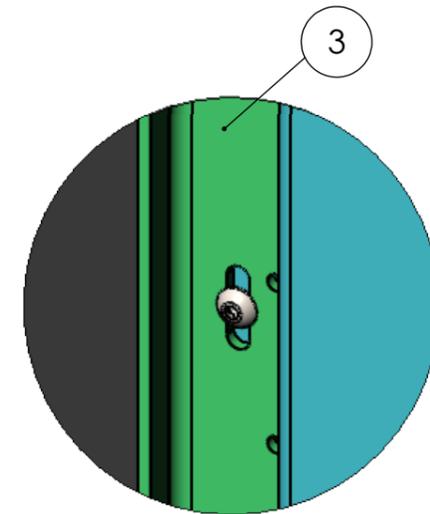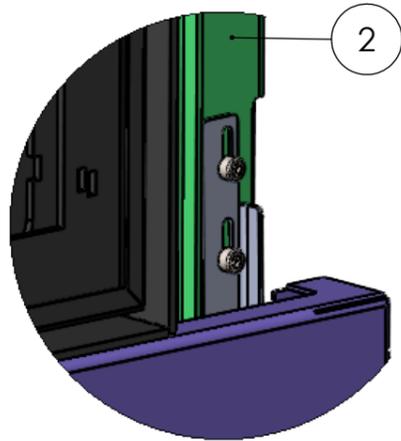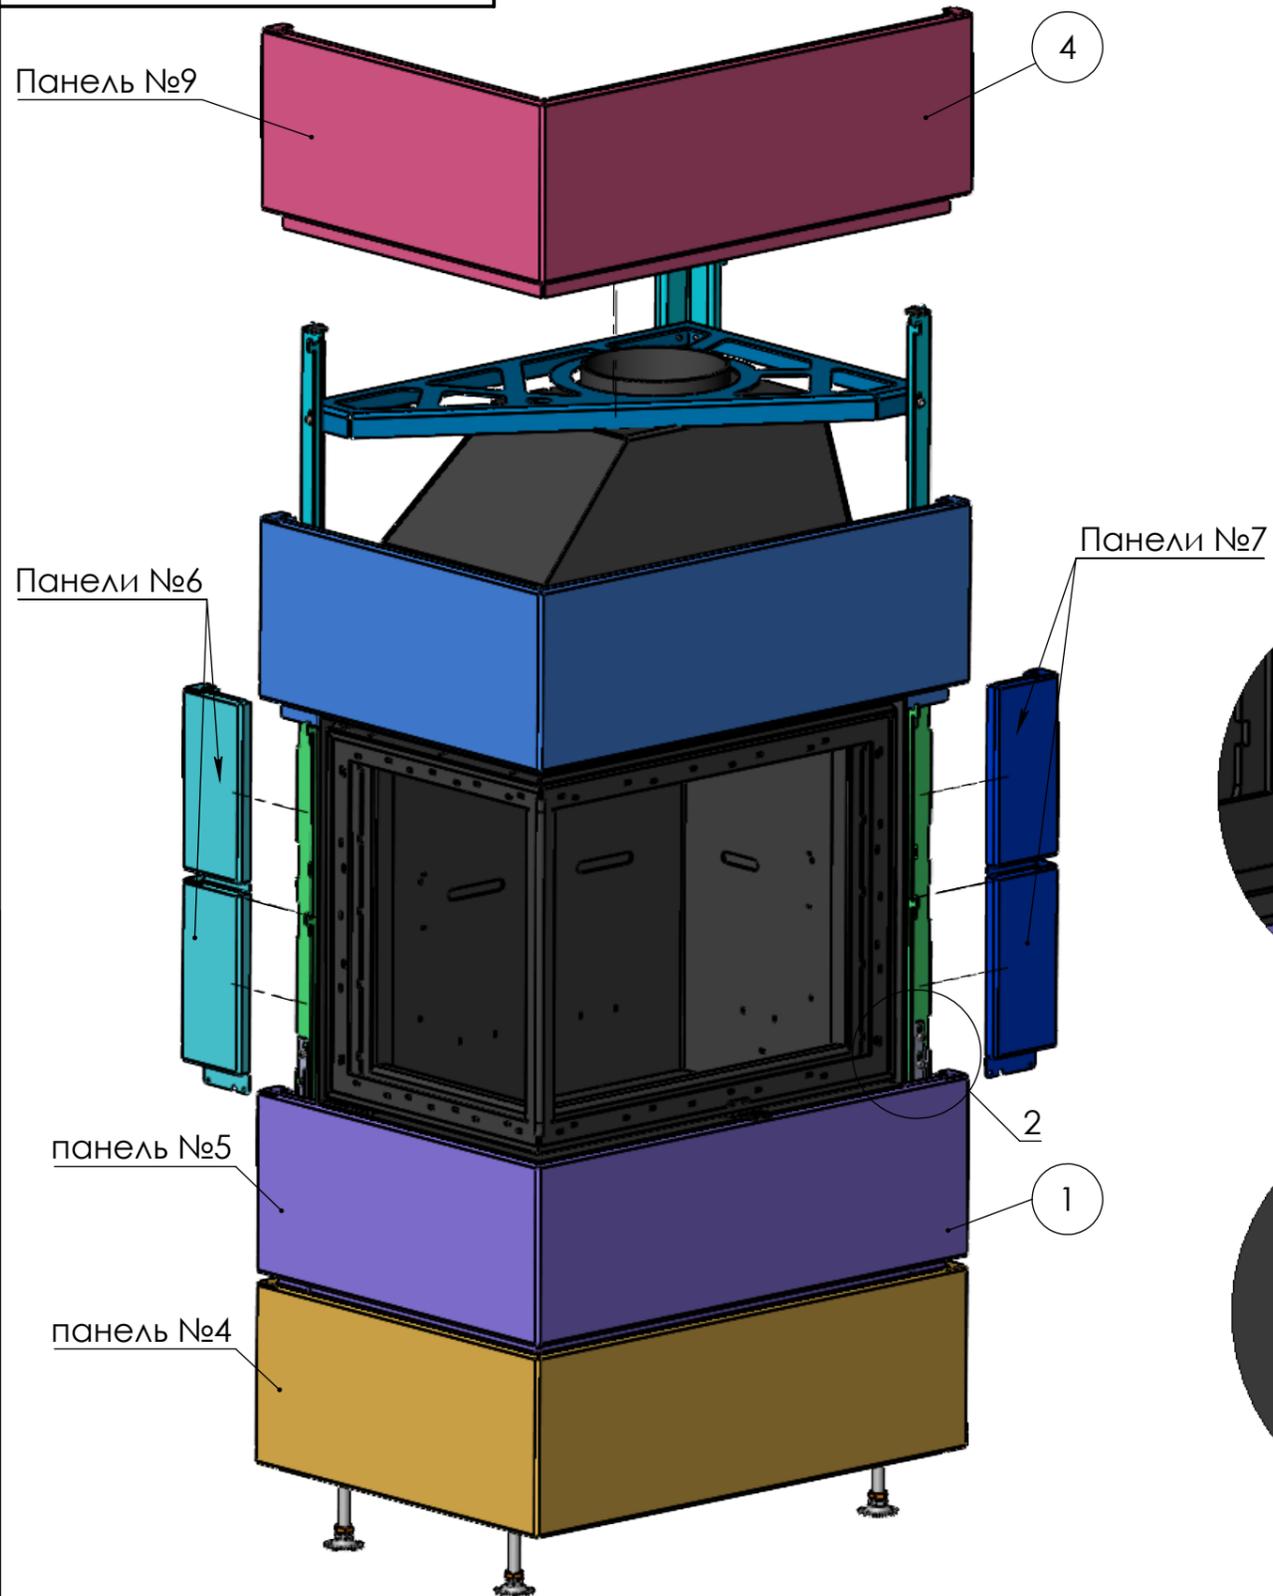


1. Скрепить между собой панели №4 и №5 винтами ISO7380 M5x8, после чего установить их на крючки под топкой.
2. Зафиксировать положение панели №5 кронштейнами
3. Скрепить две панели №6 между собой винтами ISO7380 M5x8, расположить их на каркасе и зафиксировать четырьмя винтами винтами ISO7380 M6x10, аналогично сделать с панелями №7.
4. Разместить на крючках панель №9

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Монтаж лицевых панелей

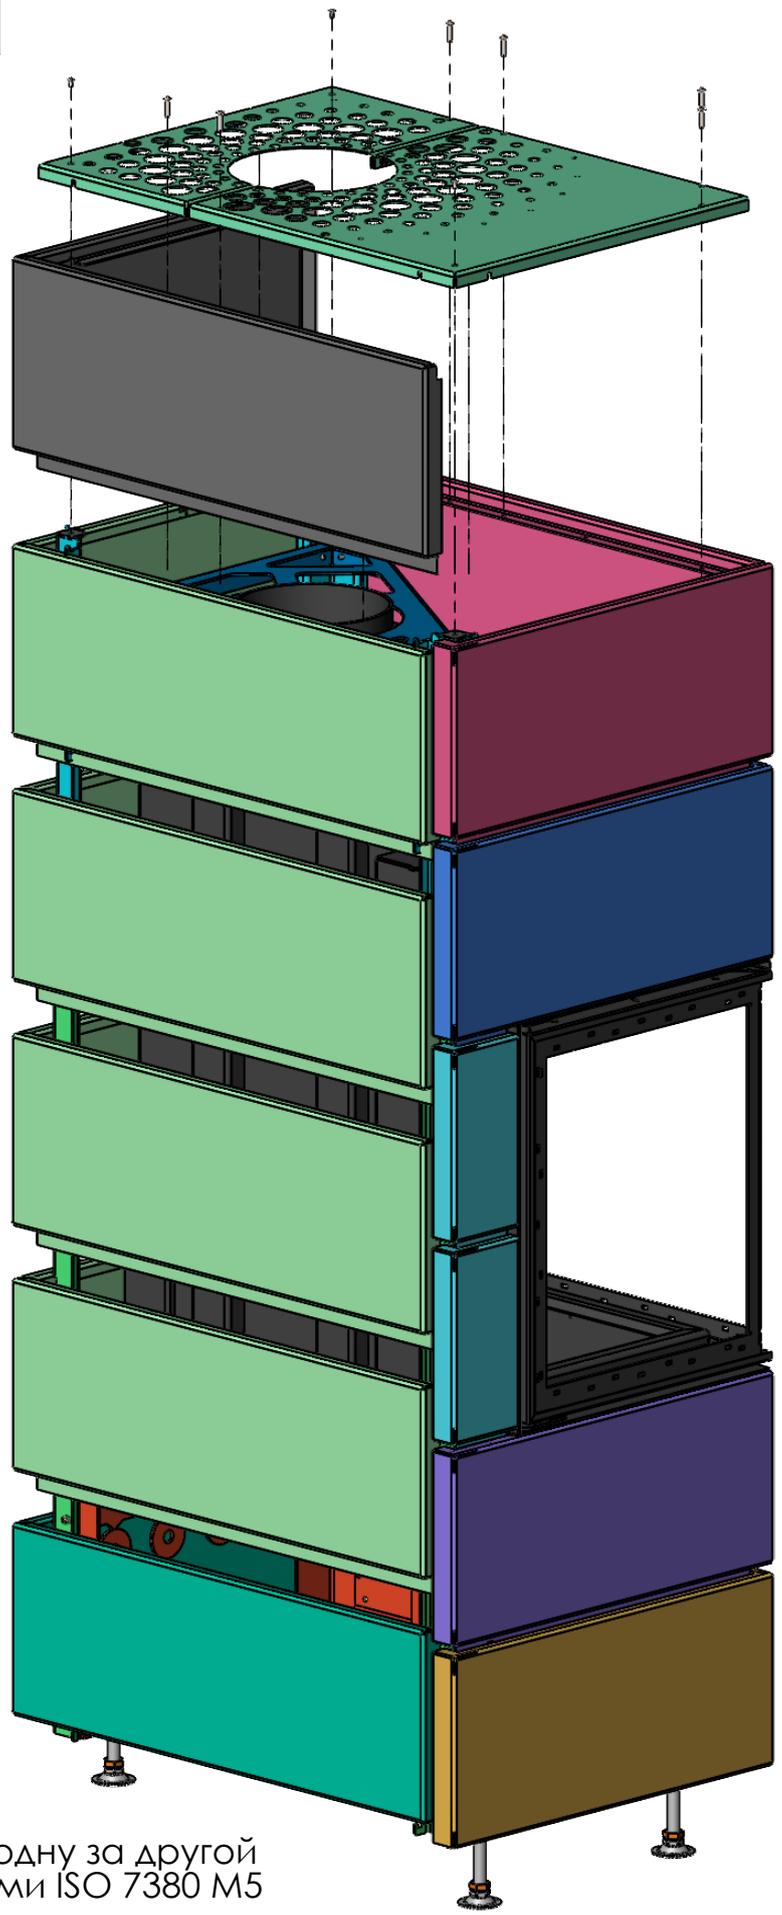

1. Вставить задние панели одну за другой
2. Закрепить крышки винтами ISO 7380 M5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтаж задних панелей и крышек