


Инструкция по сборке портала для печей «Атмосфера» (Талькохлорит)

1. Рекомендуем осуществлять сборку последовательно.
2. Осуществляйте сборку в направлении слева - направо и снизу - вверх, в соответствии с прилагаемой схемой и согласно нумерации, размещенной на деталях портала.
3. После сборки каждого ряда в пазы в камне вставляйте металлические скобы для фиксации элементов портала, согласно нумерации, нанесенной на скобы.

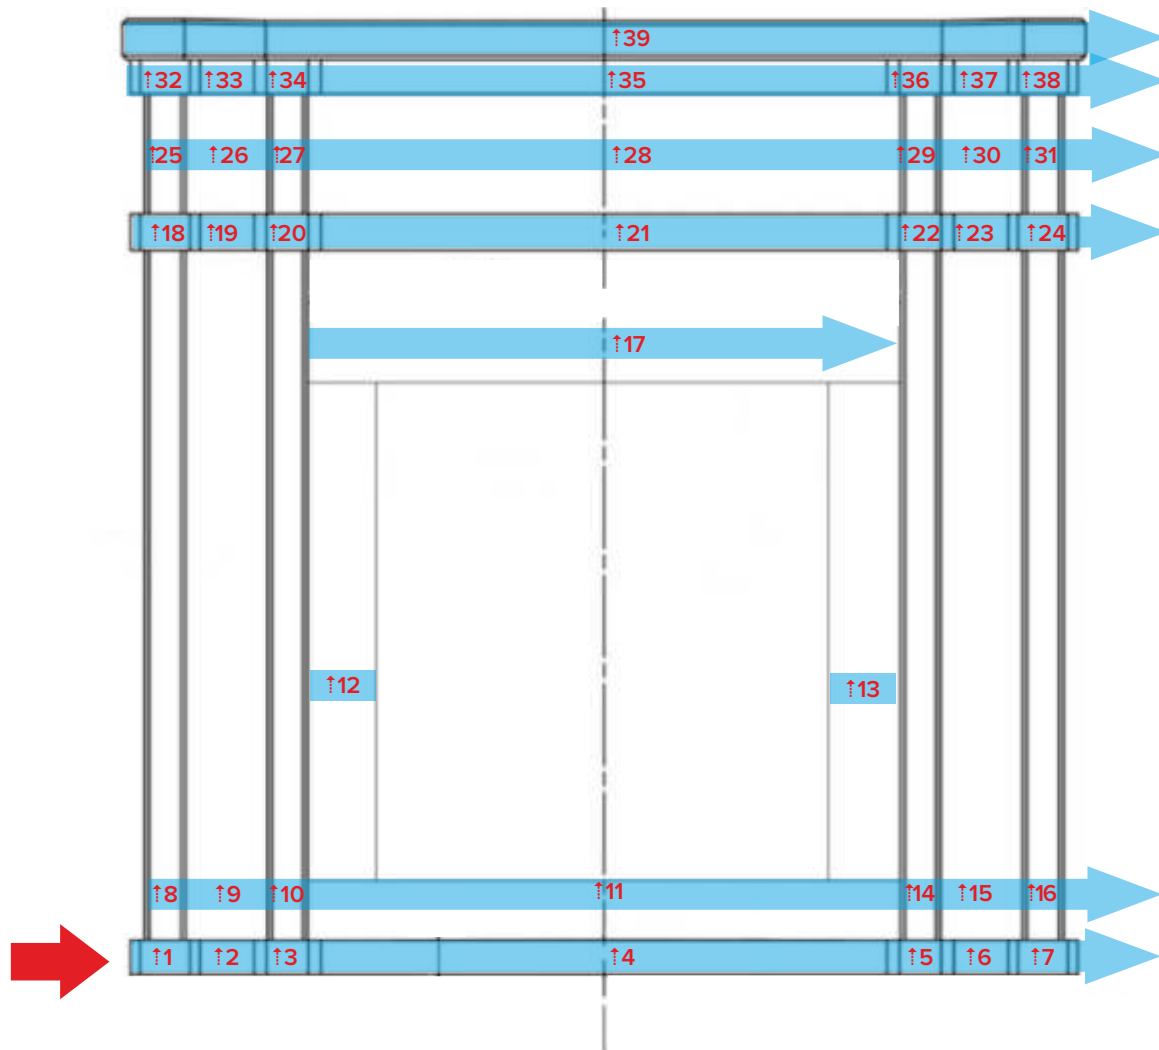

Обратите внимание:
Сборка производится в направлении слева направо,
последовательно: детали №1, 2, 3 и т.д.



ООО «ПроМеталл»
Юридический (почтовый, фактический) адрес:
394028, г.Воронеж, ул. Базовая, д.8, литер 1А, офис 4.
Тел.: +7 800 707 30 96 E-mail: support@prometall.ru